

**FLEXTAIL™**

# **COZY LOUNGER**

## **Automatic Inflatable Lounger**

User Manual



## 使用操作步骤



- 找到一块大于200×100(CM)的平整空间
- 将充气床展开平铺在平整地面上
- 打开气泵充气口密封盖后再按动开关
- 气床充满气后先旋紧密封盖再关闭开关(注意,一定要先旋紧密封盖)

## 使用场所要求

- 户外使用时,请先清理好充气床底部的尖锐物体如树枝,尖锐石子,玻璃碎片等容易划伤布料的物体。


## 气泵零件介绍

- ① 密封盖
- ② 进气口
- ③ 外壳
- ④ 开关
- ⑤ 充电模块 (A: USB-A输出口, B:Micro B输入口)
- ⑥ 软胶盖

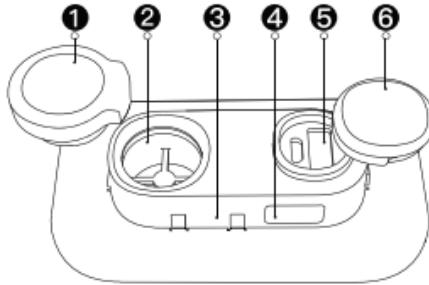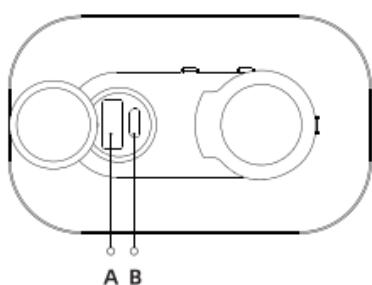


## 气泵开关说明

- 按下电源开关的按钮以启动，再次按下按钮可停止。

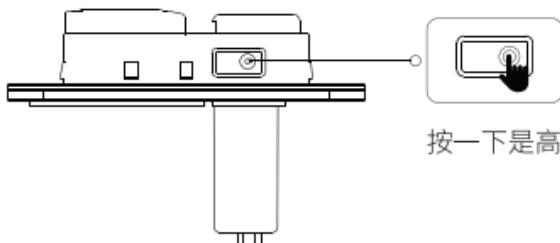

按一下是高档工作

## 充气时气泵的使用说明

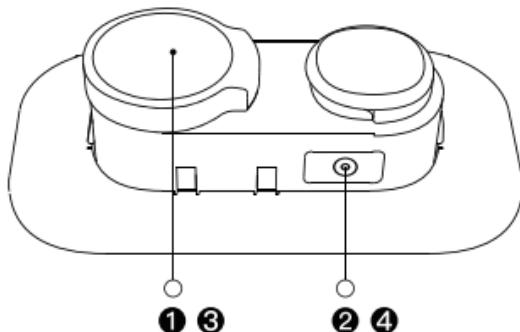

打开密封盖



打开开关




气垫充满后先  
拧紧密封盖



关闭开关

## 局部展示

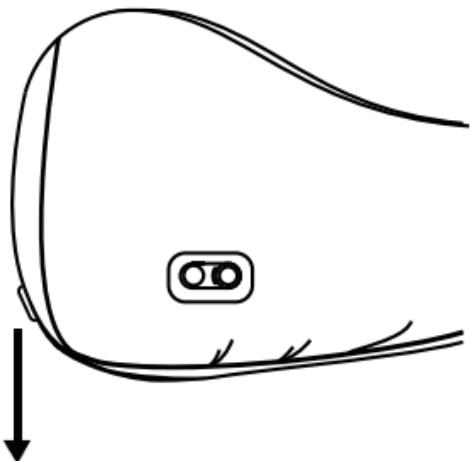


气泵位置

+

头部放气口  
位置与说明

外接充气  
设备阀

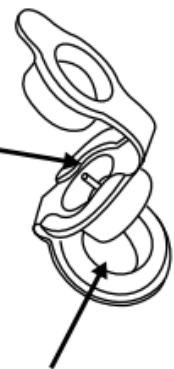

排气阀

把手  
+  
地钉孔



## 整体参数

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 重量      | 2.1kg                       |
| 收纳体积    | Ø20*33cm                    |
| 展开尺寸    | 185*80*50cm                 |
| 充满时间    | 约100秒                       |
| 功率      | 15.5W                       |
| 使用次数    | 充满电后能使用30次                  |
| 充电时间    | 4/小时                        |
| 气泵防水等级  | IPX4                        |
| 电压      | 5V                          |
| 电池容量    | 2600mAh                     |
| 床最大承重   | 150kg                       |
| 气垫床防水等级 | IP34                        |
| 包装内容    | 说明书, 收纳袋, 气床,<br>补丁片x2, 充电线 |
| 床体材质    | 涤纶+PVC                      |
| 气泵材质    | ABS                         |

## 故障排除

- 气泵不工作, 指示灯常亮, 表示电量不足, 充电即可。
- 充气速度变慢, 请检查进气口是否有异物或电池电量较低。
- 如风扇叶轮不工作, 请检查叶轮是否卡住。
- 插上充电器可检查电池是否有电。

## 提示

- 气床充满气使用一段时间会有缓慢漏气现象是正常的现象，只需要打开气泵充气即可。
- 如床垫出现小漏洞，可用自带的修复贴贴在破口处。
- 充气时请将头部放气口拧好，避免气泵充气时漏气。
- 收起气床时请注意保护好气泵，防止碰撞造成损坏。
- 如气泵进水后，可将水分甩出，等待内部干燥后再使用。

## 警告

- 注意充电与充气时不要让水流进气泵中。
- 低于12岁以下儿童使用充气时必须有成人在场。
- 充气时，不要把手指放入充气口内。
- 在户外使用时，要清理好气床底部杂物，避免尖锐物品刺穿床。
- 保持进气口与充电口的清洁。
- 不能在水上使用，冲洗时必须盖上充电口与密封盖。

## 气泵提示灯

- 当气泵电量低时红灯会自动点亮。
- 使用USB-A为其他设备充电时，无提示。
- 为气泵充电时会有红灯点亮。

## 免责条款

- 由个人不正当使用造成损坏的。
- 过失使用本产品造成损坏的。
- 个人储存与维护保养不当造成的损坏。
- 擅自拆解产品并造成无法使用的损坏。

## 规则遵守信息



- 所有带有此类标志的产品均为废旧电器和电子设备 (WEEE, 为欧盟 2012/19/EU 指定)，不得与未分类的家庭垃圾混合。您应该将您的废旧设备移交到政府或地方当局指定的回收点，以保护人类健康和地球环境。正确的处置和回收垃圾，将有助于防止对地球环境和人类健康负面影响的产生，请与安装人员或当地当局联系，以获取更多关于这些收集点的位置以及条款和条件的信息。



- 欧盟合法声明  
鱼尾科技有限公司，在此声明，本设备符合适用的法令和欧洲标准，以及各种修正案。

## 基本信息

品牌:FLEXTAIL

型号:PS1

品牌商:上海鱼尾科技有限公司

品牌商地址:中国(上海)自由贸易试验区盛荣路88弄2号407室

客服电话:021-6162-5848

企业标准代码 : Q/MWXX002-2021

服务邮箱: service@flextailgear.com

制造商地址 : 浙江省宁波

产地:中国



**RoHS REACH**

## Using instruction



- Find a large flat surface of minimum 200x100 (cm).
- Unfold the air lounger and lay it flat on the ground.
- Open the sealing cap of the air inlet port of the electric air pump, then press the orange power button to turn on the air pump. (For more details, please refer to the "Instruction of air pump".)
- After the air lounger is fully inflated, twist and close the sealing cap on the air inlet port tightly before pressing the orange button to turn off the air pump. (Note: Make sure the sealing cap on the air inlet port is tightly closed.)

## Venue requirement

- Remove all the bits and pieces from the area that the lounger will be used in. Especially remove all the sharp objects, stones, twigs, glass fragments and other objects to prevent scratches on the air lounger.


## Description of parts of the air pump

- ① Sealing cap
- ② Air inlet port
- ③ Outer Shell
- ④ Power button
- ⑤ Charging ports (A: USB-A output port, B: Micro B Input port)
- ⑥ Silicone sealing cover of the charging ports

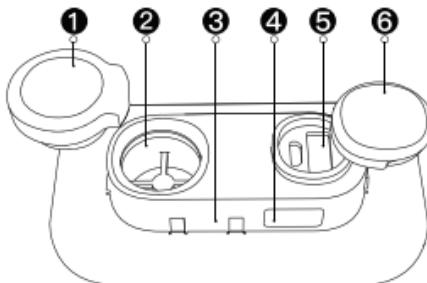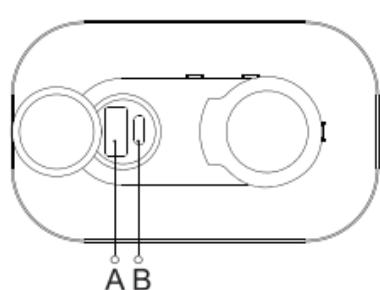


## Instruction of air pump switch

- Press the button of the power switch to start. Press the button once again to stop.

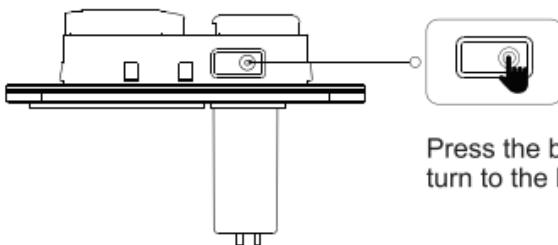

Press the button once to turn to the high mode.

## Instruction of using the air pump

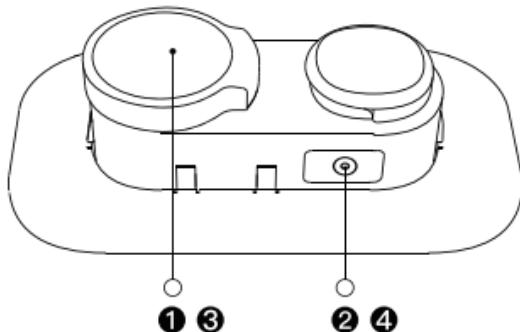

Open the sealing cap of the air inlet port



Press the orange power button to start inflating




Twist and close the sealing cap tightly after the air lounger is fully inflated




Press the orange power button to turn off


## Instruction of other parts

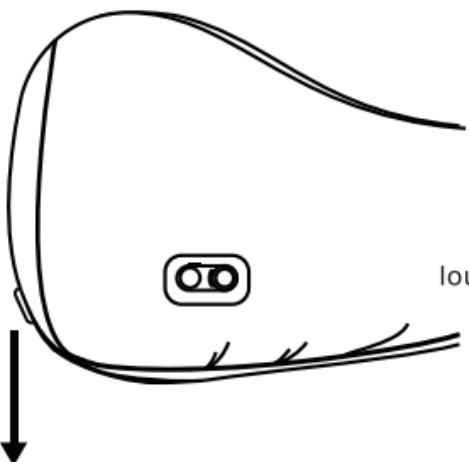

Air pump position  
+  
Deflate valve on  
lounger head & illustration

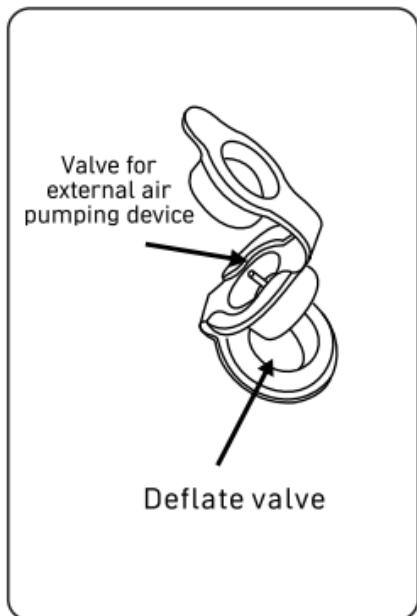

Deflate valve

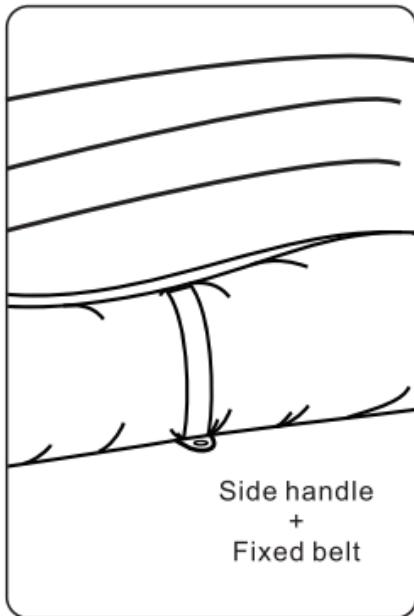

Side handle  
+  
Fixed belt

## Specification

|  |  |
|--|--|
| <b>Weight</b>  | 2.1 kg   |
| <b>Folded size</b>                                   | Ø 20*33cm  |
| <b>Inflated size</b>                                 | 185*80*50cm  |
| <b>Full Inflation time</b>                           | About 100 seconds  |
| <b>Power output</b>                                  | 15.5W  |
| <b>The usage count of the fully charged air pump</b> | 30 times   |
| <b>Charging time of air pump</b>                     | 4 hours  |
| <b>Waterproof rating of air pump</b>                 | IPX4   |
| <b>Voltage of air pump</b>                           | 5V   |
| <b>Battery capacity of air pump</b>                  | 2600mAh  |
| <b>Max. Load-bearing of air lounger</b>              | 150kg  |
| <b>Waterproof rating of air lounger</b>              | IP34   |
| <b>Packaging content</b>                             | User manual, storage bag, air lounger, patches x 2, charging cable |
| <b>Material of air lounger</b>                       | Polyester+PVC  |
| <b>Material of air pump</b>                          | ABS  |

## Troubleshoot

- When the air pump is not working and the red light is on, it indicates low power and charging required.
- When the inflating speed reduces, please check whether the inlet port is stuck or power is low.
- If the fan is not working, please check if it is jammed.
- Charging other electronic products with the USB-A port on the air pump to check whether the battery is charged or empty.

## **Reminder**

- Slow leaking of the air lounger is a normal phenomenon. Simply turn on the air pump to inflate again.
- If there is small hole in the surface of the air lounger, simply fix it with the patches provided.
- Make sure you twist and close the deflate valve tightly before inflating to prevent air leaking.
- Protect the air pump when putting away the air lounger to prevent damage from collision.
- If you inadvertently submerge the air pump in water, pour out the water and dry the pump quickly. You must wait until the air pump is dry before storing or using it.

## **Warning**

- Do not let water to get in the air pump when you use or store the air lounger.
- All children under 12 years of age must be supervised by an adult when using the air lounger.
- Do not put your finger or any obstacles into the air inlet port of the pump when inflating.
- Clear the bottom of the air lounger and remove all sharp objects from area the air lounger will be used in.
- Keep the inlet port and deflate valve clean.
- Do not use the air lounger in water. Close the silicone sealing cover of charging ports and the sealing cap of air inlet port tightly when rinsing the air lounger in water.

## **Indicator Lamp**

- The red light will be on when the pump is on low battery levels.
- There is no indication when the USB-A is charging another device.
- The red light will go on when the pump is charged.

## **Exemption Clause**

- Defects (cosmetic or incidental damages) or malfunction caused by misuse, abuse, improper storage or maintenance.
- Failure to follow operating instructions, or use with equipment with which it is not intended to be used.
- Damage caused by unauthorized disassembly, alteration, modification or repair of the product.

## **Regulatory Compliance Information**



- All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment(WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.



- EU Declaration of Conformity

We, Flextail Technology co., Ltd hereby, declare that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments.

## **Basic information**

Brand: FLEXTAIL

Model: PS1

Brand owner: Shanghai Flextail Technology Co.,Ltd

Address: Room 407, Building No.2, Shengrong Road,  
Free trade laboratory District, Shanghai City, China

Tel: 021-6162-5848

Enterprise standard code: Q/MWXX02-2021

E-mail: service@flextailgear.com

Manufacturer address: Ningbo, Zhejiang province

Country: China



# **RoHS REACH**

## 使い方



- 最低でも200x100cmはある平らな場所を見つけます。
- エアーラウンジベッドを広げ、地面や床などに平らにして置きます。
- 電動空気ポンプの空気取り込み口に付いている密閉キャップを開き、オレンジ色の電源ボタンを押すと、空気ポンプの電源が入ります（詳細は「空気ポンプの使い方の説明」を参照してください）。
- エアーラウンジベッドが十分ふくらんだら、まず密閉キャップをしっかりと閉じ、それからオレンジ色のボタンを押して空気ポンプを止めます（キャップをきつく閉じないと、空気が漏れてしまうので、注意してください）。

## エアーラウンジベッドを置く場所の条件

- エアーラウンジベッドを置く場所からこまごましたものすべてを取り除きます。特に鋭利なもの、石、小枝、ガラスの破片などを取り除き、ベッドに傷がつかないようにします。


## 空気ポンプの部品の説明

- ① 密閉キャップ
- ② 空気取り込み口
- ③ 外殻
- ④ 電源ボタン
- ⑤ 充電ポート（A: USB-A出力ポート、B: Micro USB入力ポート）
- ⑥ シリコーン製の充電ポート密閉カバー

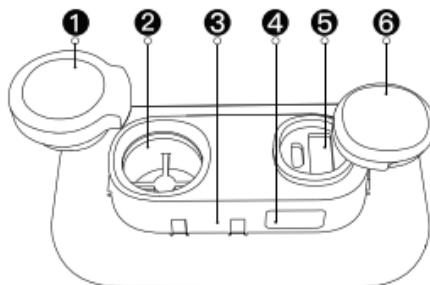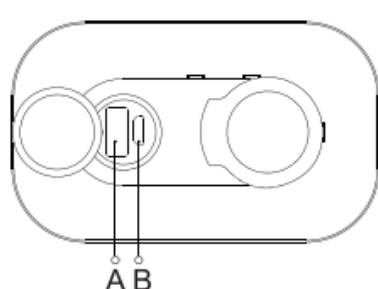


## 空気ポンプの説明

- 電源ボタンを押すと空気ポンプが動き出します。  
もう一度ボタンを押すとポンプは止まります。

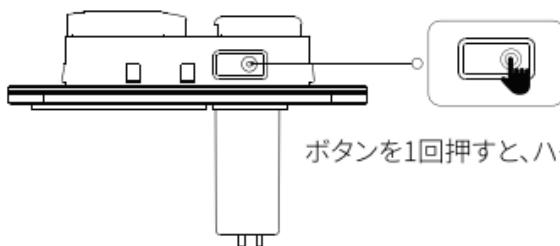

ボタンを1回押すと、ハイモードになります。

## 空気ポンプの使い方の説明

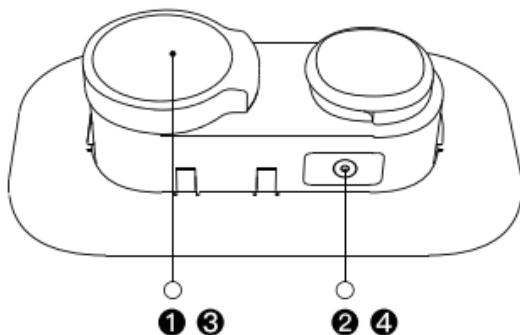

空気取り込み口の密閉  
キャップを開きます



オレンジ色の電源ボタンを  
押すと、ふくらみ出します




エアーラウンジベッドが  
十分ふくらんだら、密閉  
キャップを回してきつく  
閉めます




オレンジ色のボタンを押  
すと、電源が切れます


## その他パーツの説明

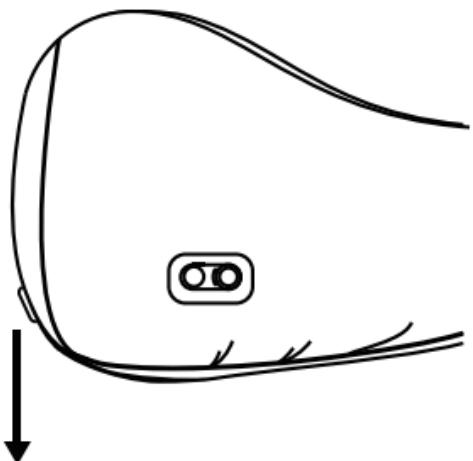

空気ポンプの位置  
+  
エアーラウンジベッド頭部  
の排気バルブの説明図

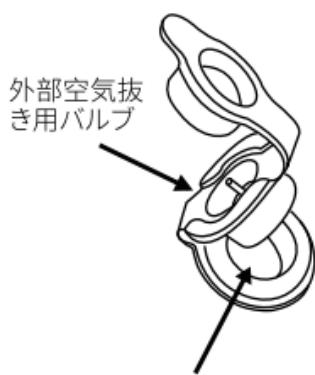

外部空気抜き用バルブ  
排気バルブ

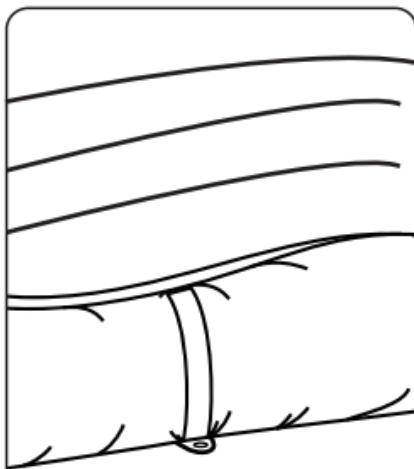

サイドハンドル  
+  
地面固定用ベルト

## 製品仕様

|                   |   |
|-------------------|---|
| 重量                | 2.1kg   |
| 折りたたみ時サイズ         | Ø 20*33cm   |
| 膨張時サイズ            | 185*80*50cm   |
| ふくらむまでにかかる時間      | 100 seconds   |
| 出力                | 15.5W   |
| フル充電1回でふくらませられる回数 | 30回   |
| 空気ポンプの充電にかかる時間    | 4時間   |
| 空気ポンプの防水規格        | IPX4  |
| 空気ポンプの電圧          | 5V  |
| 空気ポンプのバッテリー容量     | 2600mAh   |
| エアーラウンジベッドの最大耐荷重  | 150kg   |
| エアーラウンジベッドの防水規格   | IP34  |
| パッケージ内容           | ユーザー マニュアル、収納袋、<br>当て布 2枚、<br>エアーラウンジベッド、<br>充電ケーブル |
| エアーラウンジベッドの素材     | ナイロン+PVC  |
| 空気ポンプの素材          | ABS   |

## 不具合への対処法

- 空気ポンプが作動せず、赤色のランプが点灯している場合、ポンプの動力が低下しているので、バッテリーの充電が必要です。
- ふくらむスピードが遅い場合、空気取り込み口が詰まっていないか、あるいは空気ポンプの動力が低下していないかを確認してください。
- ファンが作動していない場合、ファンが詰まっていないかを確認してください。
- 空気ポンプのバッテリー残量を確認したい場合、ポンプのUSB-A出力ポートから他の電気製品への充電を試してみてください。

## 注意事項

- エアーラウンジベッドからゆっくり空気が漏れるのは自然な現象です。空気ポンプの電源を入れ、再びふくらませてください。
- エアーラウンジベッドの表面に小さな穴が生じたら、付属品の当て布で補修してください。
- 空気が漏れるのを防ぐため、エアーラウンジベッドをふくらませる前に排気バルブをひねってきつく閉じる作業を確実に行ってください。
- エアーラウンジベッドを片づける際は空気ポンプを潰さないように気をつけてください。
- エアーラウンジベッドを長期間使用しない場合、涼しく乾燥した場所で保管してください。湿気が空気ポンプの中に入らないようにしてください。

## 警告

- エアーラウンジベッド使用時も保管時も、空気ポンプの中に水が入らないようにしてください。
- 12歳未満のお子様は大人の監督下でエアーラウンジベッドを使用しなければなりません。
- エアーラウンジベッドをふくらませている時、空気ポンプの空気取り込み口に指、あるいはふくらませるのを妨げるものを入れないでください。
- エアーラウンジベッドの底面をきれいにし、ベッドを使用する場所から鋭利なものすべてを取り除いてください。
- 空気取り込み口と排気バルブはきれいな状態を保ってください。
- エアーラウンジベッドを水中で使用しないでください。ベッドを水でさっと洗う際、シリコーン製の充電ポート密閉カバーと空気取り込み口に付いている密閉キヤップはきつく閉めておいてください。

## エアーポンプの表示ライト

- エアーポンプは電池残量不足の場合、赤ライト自動的に点灯します。
- USB-A充電口で他の製品に充電する場合、提示されていません。
- エアーポンプに充電する場合、赤ライト点灯します。

## 免責条項

- 誤用・悪用・不適切な保管・不適切なメンテナンスによって生じた傷(外観上の、または偶発的損傷)あるいは故障について当社は責任を負いません。
- 操作説明に従わないこと、もしくは当社が使用を想定していない器具を使用したことで生じた結果について当社は責任を負いません。
- 認可されていない分解・改造・細工・修理で生じた損傷について当社は責任を負いません。

## 規制遵守情報



- このシンボルマークを持つ製品はすべて廃電気・電子機器(欧州議会・理事会指令2012/19/EUにおけるWEEE)であり、分別されていない家庭ごみに混ぜてはいけません。廃電気・電子機器は、政府あるいは地方自治体が指定する廃電気・電子機器のリサイクルのための回収場所に持ち込み、人の健康と環境を守らなければなりません。適正な廃棄とリサイクルを行うことで、環境や人の健康への潜在的な悪い結果を防ぐのに役立ちます。回収場所の位置・諸条件についてのさらなる情報は、設置者あるいは地方自治体に問い合わせてください。



- 当社(Fextail Technology Co.,Ltd)は本機器が該当する指令および欧州規格および改正に準拠していることをここに宣言します。

## 基本情報

ブランド:FLEXTAIL

型番:PS1

製造元:Shanghai Flextail Technology Co.,Ltd

住所:Room 407, Building No.2, Shengrong Road, Free trade laboratory District, Shanghai City, China

電話番号:021-6162-5848

企業コード:Q/MWXX002-2021

メールアドレス:service@flextailgear.com

メーカー所在地:Ningbo, Zhejiang province

生産国:中国



**RoHS REACH**

## 사용전 지침사항



- 적정 사용 면적은 최소 200x100(cm)의 넓고 평평한 표면을 찾으십시오.
- 에어라운저(의자)를 펼쳐 바닥에 반듯하게 펼쳐 주십시오.
- 전동 공기 펌프의 공기 흡입구 밀봉 캡을 열고 주황색 전원 버튼을 눌러 공기 펌프를 켭니다. (자세한 사항은 “에어펌프 사용설명서”를 참조하시기 바랍니다.)
- 에어 라운저(의자)가 완전히 팽창된 후, 주황색 버튼을 눌러 에어 펌프를 끄기 전에 공기 흡입구의 밀봉 캡을 비틀고 단단히 닫으십시오. (참고: 공기 흡입구의 밀봉 캡이 단단히 조여져 있는지 확인하십시오.)

## 사용하고자 하는 장소의 필요 조건사항

- 에어라운저(의자)를 사용할 장소에 이물질 및 사용에 방해 또는 파손에 우려가 있는 물체가 있는지 확인 합니다. 특히 날카로운 물체 또는 돌 나뭇가지가 없는지 확인 하고 에어라운저(의자) 사용을 하십시오.


## 공기 펌프의 부품 설명

- ① 밀봉 마개
- ② 공기 유입구
- ③ 외부표면
- ④ 전원버튼
- ⑤ 충전 포트(A: USB-A 출력 포트, B: 마이크로 B 입력 포트)
- ⑥ 충전 포트(보호) 실리콘 커버(덮개)

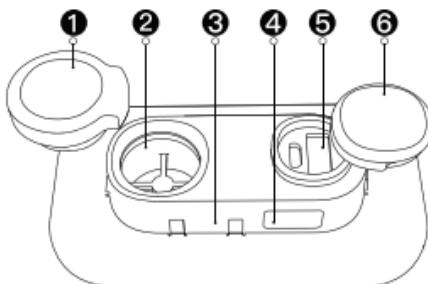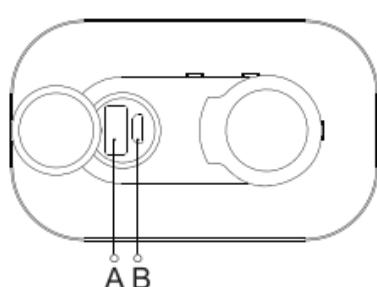


## 에어펌프 전원버튼 사용 지침

- 전원 스위치의 버튼을 눌러 시작하십시오. 정지하려면 버튼을 다시 한 번 누르십시오.

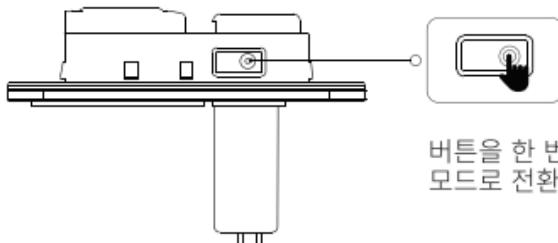

버튼을 한 번 누르면 하이 모드로 전환됩니다.

## 에어펌프 사용 지침

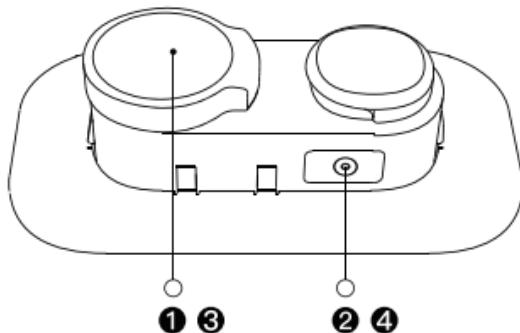

에어펌프 흡입구의 밀봉  
마개를 열어 줍니다.



주황색 전원버튼을 누르면  
공기주입이 시작됩니다.




에어라운저(의자)  
가 공기주입(팽창) 완전히  
된지 확인후 밀봉마개를  
단단히 잠궈 줍니다.



주황색 전원 버튼을 눌러  
에어펌프 작동을 중지  
시키십시오.

## 본제품 외 부속품 사용지침

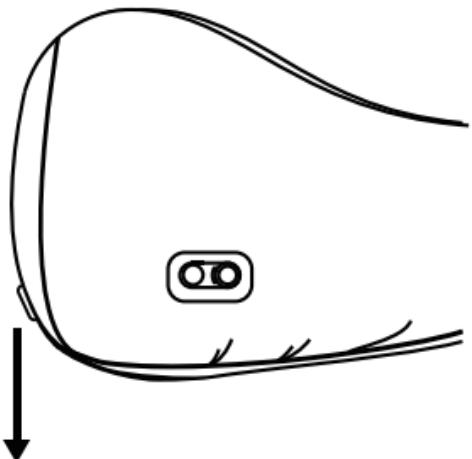


에어펌프 위치

+

라운저(의자) 머리부분  
수축밸브 사진

외부 공기  
흡입을 위한  
밸브 및  
펌프장치

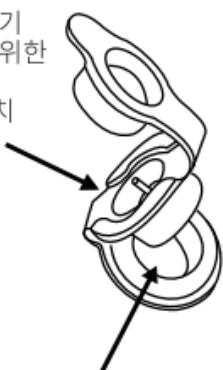

수축 밸브 장치



측면 손잡이  
+  
공기유출 방지  
고정벨트

## 설명서

|                     |   |
|---------------------|---|
| 중량                  | 2.1kg   |
| 접힌상태의 규격            | Ø 20*33cm   |
| 팽창 완료후 규격           | 185*80*50cm   |
| 공기주입 완료 예상완료시간은 약   | 100초 소요됨  |
| 전원출력                | 15.5W   |
| 완전히 충전된 에어펌프의 사용횟수  | 약 30회   |
| 에어펌프 완전충전 소요시간      | 약 4시간 소요됨   |
| 에어펌프 방수등급           | IPX4  |
| 에어펌프 전압             | 5V  |
| 에어펌프 배터리 용량         | 2600mAh   |
| 에어라운저 (의자) 최대 하중 중량 | 150kg   |
| 에어라운저 (의자) 방수등급     | IP34  |
| 제품구성                | 사용설명서, 수납파우치,<br>에어라운저(본품), 충전케이블 각각<br>1개 / 규격 보수용 패치 2매 |
| 에어라운저(의자) 소재        | 폴리에스테르(PVC 섬유)  |
| 에어펌프 재질             | ABS   |

## 문제해결

- 에어펌프가 작동하지 않고 충전 표시등에 빨간불이 들어올 경우 정상적인 충전상태가 아니며 적합한 충전기 사용이 필요합니다.
- 에어라운저 가 팽창(공기) 하는 속도가 평소보다 지연이 될 경우 공기마개(흡입구)가 잠겨있는지 확인 또는 에어펌프 배터리 잔량이 부족하지 않은지 확인합니다.
- 내부 쿠러(팬) 가 동작하지 않을경우 이물질 또는 에어라운저 일부가 끼임 현상이 있는지 확인합니다.
- 야외에서 별도에 220v 전원공급장치가 없을 경우 보조배터리 또는 차량안 충전기를 사용하여 에어펌프를 충전을 해주십시오.

## 알림사항

- 에어라운저가 내부공기는 아주천천히 감소하게됩니다.(불량현상 아님) 체감상 공기가 빠진 느낌이 들경우 에어펌프를 재가동하여 공기를 보충하십시오.
- 에어라운저 보관 및 사용중 구멍이 발생한 경우 동봉된 보완용 에어패치로 보수하십시오.
- 공기가 감소하지 않도록 공기주입전 수축밸브를 단단히 잠가 공기감소를 방지 합니다.
- 에어라운저 사용이 끝나고 접어 보관하기전 이물질 또는 돌이 많은곳 피해주십시오. 에어펌프 또는 에어라운저 특정부위가 훼손될수도 있습니다.
- 에어펌프 및 에어라운저 가 우천시 또는 물에 침수가 될 경우 신속히 물에서 빼낸뒤 외부 내부 물기를 최대한 제거한뒤 자연건조를 한뒤 보관 및 사용하십시오.

## 주의사항

- 에어라운저 사용및 보관할 때에는 에어펌프 내부에 물 또는 이물질이 들어가지 않도록 주의해 주십시오.
- 12세 미만 어린이는 에어라운도 사용시 어른의 감독하에 사용합니다.
- 에어펌프 작동시 공기주입구에 손가락 및 이물질이 들어가지않게 하십시오.
- 에어라운저 사용후 지면과 접촉한 부위는 훼손되지 않게 청소를 해주십시오. 또한 에어라운저 사용하고자 하는장소에는 이물질 또는 날카로운 물체가 없는지 확인합니다.
- 공기 흡입구와 수축밸브는 항상 청결하게 유지 및 청소해 주십시오.
- 전체적인 에어라운저 청소할때에는 완전히 물속에 담가 하는 물세탁은 피하고 에어펌프 근방을 제외한 나머지 부분은 가벼운 물세탁을하고 에어펌프 부분에는 물이 닿지 않게 청소합니다.

## 표시등

- 에어펌프 배터리 잔량이 부족하게 되면 빨간색 표시등이 켜집니다.
- 에어펌프에 USB포트로 전자 기기 충전시에는 표시등이 별도로 뜨지 않습니다.
- 에어펌프가 충전완료가 되면 초록색 표시등 켜집니다.

## 면책조항(AS 제외대상)

- 부적절한 보관및 부주의 및 사용미숙으로 인한 제품손상
- 사용 설명서를 숙지하지 않은 상태에서 사용중으로 인한 제품손상
- 본제품 임의 본해,개조 등으로 인한 제품손상

## 규정준수 정보



- 본제품을 폐기할 때에는 가정쓰레기와 혼합하여 배출이 안되며 폐전자제품에 해당 하므로 에어펌프와 에어라운저를 분리하여 알맞은 폐기물스티거를 부착하여 지정된 장소에 배출하십시오.



- EU 적합성 선원  
당사는 본 문서에 따라 본장비가 해당 지침 및 유럽 표준 및 수정사항을 준수함을 선원합니다.

## 제조사 기본정보

브랜드 : FLEXTAIL

모델명 : PS1

브랜드소유자:Shanghai Flextail Technology Co.,Ltd

주소 : Room 407, Building No.2, Shengrong Road, Free trade laboratory District, Shanghai City, China

전화 : 021-6162-5848

기업 표준코드 : Q/MWXX002-2021

이메일 : service@flextailgear.com

제조업체 주소 : Ningbo, Zhejiang province

생산국가 : 중국



**RoHS REACH**

## Still Have Questions?

仍然有问题?/他にご質問があれば/**기타문의사항**

Email us:service@flextailgear.com

邮箱联系我们: service@flextailgear.com

当社の担当部署 (service@flextailgear.com) までメールをお願いします

판매처 및 고객센터 문의: service@flextailgear.com

## Guarantee Card

保修卡/保証カード/**보증카드**

### Product Information

产品信息/製品情報/제품정보

#### Model

型号/モデル/모델명

---

#### Purchase Date

购买日期/購入日/구매한 날짜

---

#### Color

颜色/色/색상

---

#### Purchase Area

购买地区/購入地域/구매한 쇼핑몰 명칭

---

### Client Information

客户信息/顧客情報/고객 정보

#### Name

姓名/名前/성명

---

#### Tel

电话/電話番号/연락처

---

#### Email

邮箱/メールアドレス/이메일

---

#### Address

地址/住所/주소 (배송지)

---

#### Mark

备注/印/표시

---

